


1 Posa in opera



➤ Individuare il diametro del tubo di entrata e di uscita. Tagliare con un taglierino seguendo il segno di taglio.

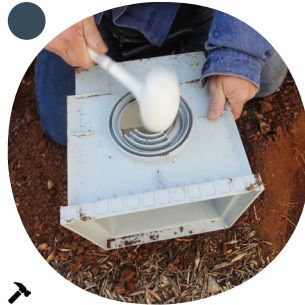


➤ Battere con una mazzuola per facilitare la rimozione della plastica in eccesso.



Posizionare il pozzetto nel terreno inserendo i tubi di entrata e uscita.



➤ Tagliare usando un seghetto un secondo pozzetto seguendo i segni laterali.

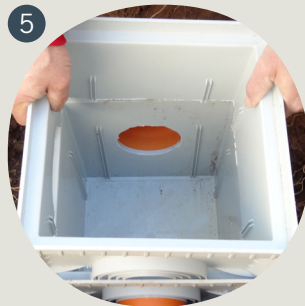

Posizionare il secondo pozzetto sul primo già inserito nel terreno.



I pozzetti risulteranno montati come nell'immagine sopra.



➤ Siliconare le zone di raccordo tra i due pozzetti sovrapposti.



➤ Siliconare i bordi dei tubi di entrata e uscita.



Posizionare un chiusino o una griglia e procedere con il riempimento delle zone laterali dello scavo.

➤ Utensili utilizzati

Taglierino

Mazzuola

Seghetto

Pistola per silicone

Silicone

Fasi facoltative da eseguire solo se i tubi sono troppo profondi

pozzetto singolo "top"